


Istruzioni

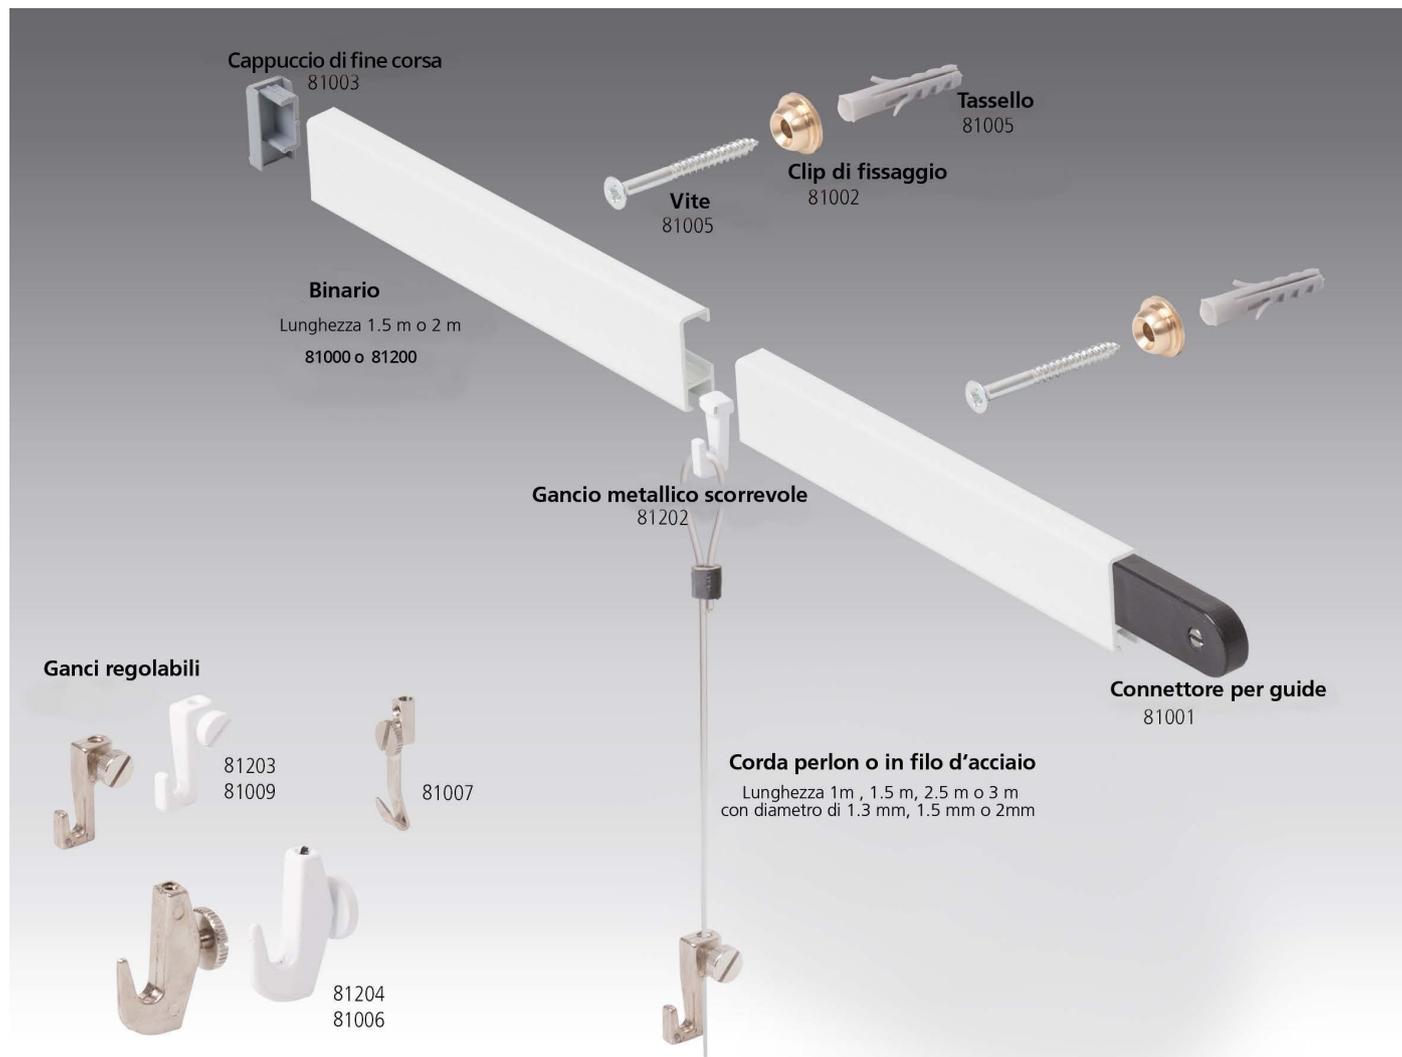

- Tracciare una linea retta sulla parete, circa 35 mm sotto il soffitto, e praticare un foro per tassello di diametro 6 mm **ogni 30 cm - 50 cm**.
- Con il set di tasselli e viti codice articolo 81005 fissare le clip di fissaggio in ottone 81002.
- Inserire un connettore per guide codice articolo 81001 nel binario codice articolo 81000 - che deve essere montato prima - e avvitare leggermente.
- A questo punto, appendere il binario alle clip dall'alto e colpitelo dal basso con il pugno o con un martello di gomma avvolto in un panno. A questo punto il binario si inserisce saldamente nelle clip.
- Dopo aver fissato il binario in questo modo su tre clip, prendere il binario successivo, fissare il connettore del binario, far scorrere questo binario su quello precedentemente montato e farlo scattare in posizione insieme al primo pezzo di binario con un leggero colpetto sulle clip.
- Fare scivolare i ganci metallici codice articolo 81004 nel lato del binario, appendervi le corde Perlon o in acciaio e fare scorrere i ganci per quadri regolabili su queste corde: fatto!



Si prega di osservare i seguenti punti prima e dopo il montaggio per beneficiare a lungo dei binari per quadri Studio:

- Non cercare di montare il binario troppo vicino al soffitto. Qualsiasi trapano deve avere una distanza di circa 30 mm dal soffitto per praticare fori dritti.
- La prima e l'ultima clip di fissaggio devono essere montate a circa 10 cm dall'inizio o dalla fine del binario.
- Durante la foratura, segnare i punti in cui verranno successivamente montati i connettori per binari. Non è possibile infatti montare clip in quei punti.
- Il connettore dell'ultimo binario non viene più fissato con la vite, ma viene spinto con un dito nell'ultimo pezzo del binario da dietro durante il montaggio.
- Non serrare mai eccessivamente la vite del connettore del binario, per non causare segni di pressione sulla superficie visibile del binario.
- Lasciare uno spazio sufficiente a destra e a sinistra per applicare i cappucci di fine corsa o per inserire in seguito altri ganci scorrevoli.
- Non stringere mai le viti dei ganci regolabili tanto da tagliare la corda di perlon. Verificare la resistenza del gancio e della corda applicando una leggera tensione supplementare dopo il montaggio.
- Se la parete viene ridipinta, rimuovere anche tutti i ganci scorrevoli e fissare il binario in modo pulito.
- In caso di trasloco, rimuovere il binario facendo scorrere un gancio scorrevole sotto una clip, agganciandovi una corda avvolta intorno alla mano ed estraendo il binario dalla clip con una forte trazione verso il basso.

